
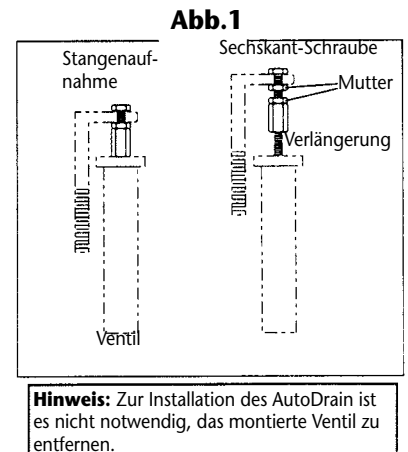


Auto Drain 12-Volt-Fäkal- und Abwasserentleerung


Wichtig: Es wird empfohlen, den Tank vor Installation und Betrieb des AutoDrain zu entleeren.

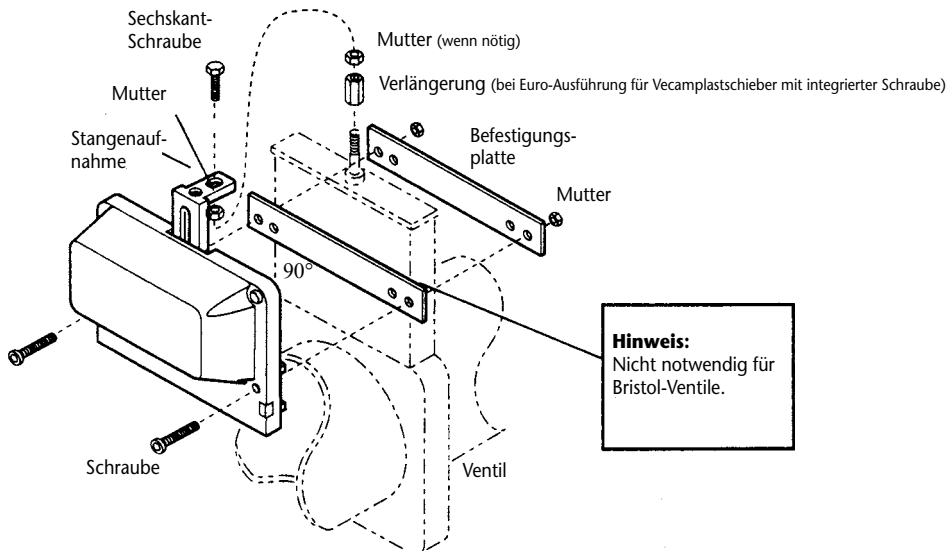

- Schrauben Sie den Griff des Ventils von der Stange. Schrauben Sie die Verlängerung auf das Gewinde der Stange.
- Sichern Sie die Sechskantschraube an der Stangenaufnahme mit einer Mutter.
- Schieben Sie den AutoDrain über das Ventil (s. Abb.). Stellen Sie sicher, daß das Ventil geschlossen ist. (AutoDrain wird in Stellung "ZU" ausgeliefert.) Achtung! Bitte nicht verkanten oder schräg montieren!
- Befestigen Sie die Befestigungsplatte(n) lose mit den beiden Schrauben und Muttern an Ventil und AutoDrain.
- Justieren Sie die Verlängerung. Verwenden Sie die 2. Mutter (s. Abb. 1) bei Bedarf.
- Ziehen Sie die beiden Schrauben an der Befestigungsplatte an (Bitte nicht zu fest anziehen, damit das Ventil nicht beschädigt wird). Stellen Sie sicher, daß die Sechskantschraube fest auf der Stangenaufnahme sitzt.

Elektrische Installation:

Befestigen Sie den Schalter an einem Platz Ihrer Wahl. Soll der Abstand vom Ventil mehr als 60 cm betragen, müssen die Verbindung der orangenen und blauen Kabel ein zusätzliches Kabel einfügen ($\geq 1,5\text{mm}^2$). Stellen Sie sicher, daß der Schalter nicht ungewollt betätigt wird.

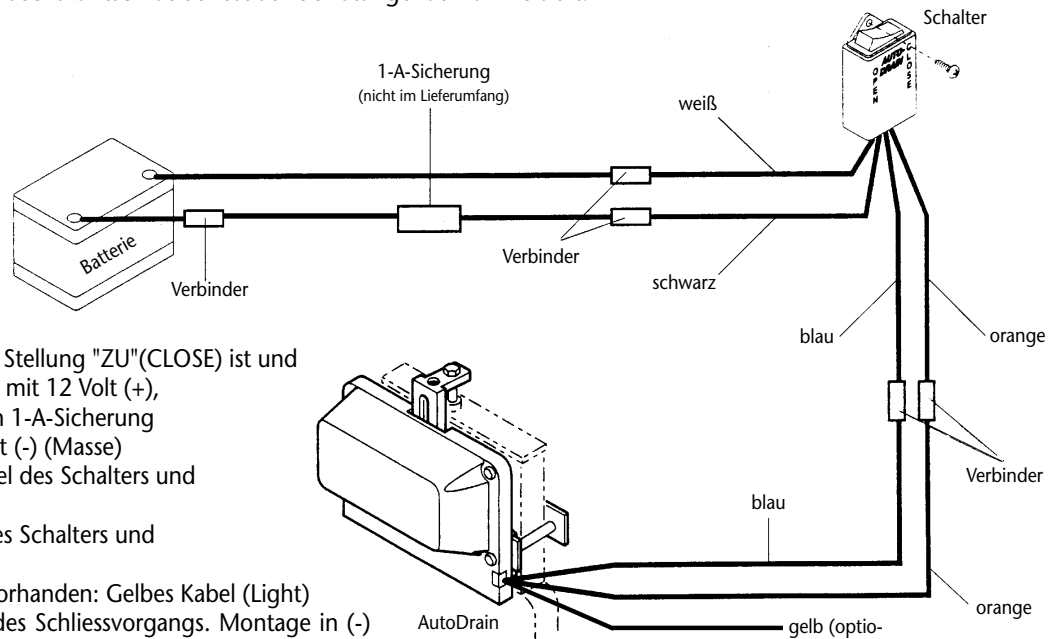

Stellen Sie sicher, daß der Schalter in Stellung "ZU"(CLOSE) ist und

- verbinden Sie das schwarze Kabel mit 12 Volt (+), am besten zusätzlich mit einer trägen 1-A-Sicherung
 - verbinden Sie das weiße Kabel mit (-) (Masse)
 - verbinden Sie die orangenen Kabel des Schalters und Autodrains miteinander
 - verbinden Sie die blauen Kabel des Schalters und Autodrains miteinander
 - bei einigen Modellen zusätzlich vorhanden: Gelbes Kabel (Light) zum Anschluß einer Leuchtanzeige des Schliessvorgangs. Montage in (-) Masse-Leitung des Lichts. Das Licht leuchtet dann als Warnung während des Schliessens.
- Dieses Kabel muss aber nicht angeschlossen werden, es kann auch ohne Funktion bleiben!

Betrieb:

- Stellen Sie sicher, daß das Ventil gut verbunden ist mit dem Entleerungsschlauch
 - Drücken Sie den Schalter nach links (OPEN) um zu öffnen und nach rechts (CLOSE) um zu schließen.
 - Seien Sie vorsichtig beim Reinigen des Ventils. Der AutoDrain entwickelt genügend Kraft, um Sie zu verletzen!
 - Um das Ventil manuell zu betätigen, entfernen Sie bitte die Sechskantschraube, die Mutter(n) und Verlängerung.
- Nun können Sie die Ventilstange mit einer Zange o.ä. manuell betätigen.